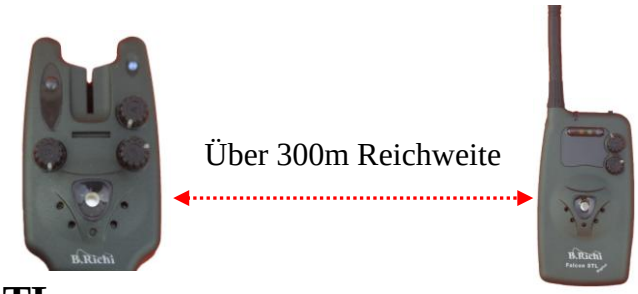

Bedienungsanleitung Falcon STL

Merkmale des Bißanzeigers:

- Über 300m Übertragungsreichweite
- 256 variable Codeeinstellungen
- Spezielle eingebrannte Pulverbeschichtung (extrem kratzfest)
- Batterie-Warn-Anzeige
- 3-Wege Schalter / Nacht LED
- LED Alarmsignal im Lautsprecher (Flashlight)
- LED's mit großer Sichtweite und 15 sec. Nachleuchte
- Extrem geringer Batterieverbrauch
- Sensibilitätseinstellung
- Lautstärkeregelung
- Tonhöhenverstellung
- Adapterschraube 2-fach
- Versiegelte Elektronik
- Separates Batteriefach ohne Kabel

Signalempfang:

Diese Funkanlage ist eine UHF Funkanlage. Das Signal kann durch die Umgebung und atmosphärische Störungen beeinflusst werden. Es kann vorkommen, dass der Funkempfang beim testen der Reichweite bei kurzer Entfernung unter 2m gestört wird. Halten Sie bitte ca. 2 Meter Mindestabstand zwischen Sender und Empfänger.

Nacht LED / 3-Wege Schalter:

Der Schalter hat drei Einstellungsmöglichkeiten. In der Mittelposition ist das Gerät aus. Die linke Position (Draufsicht) ist für den Gebrauch bei Tageslicht, die rechte für den nächtlichen Einsatz (schaltet die Nacht-LED's an).
Die Nacht-LED ist oben rechts angeordnet (Draufsicht) und leuchtet bei Schalterposition rechts ständig. Die Nacht-LED hat zwei Kategorien. Bei Alarm des Senders leuchtet sie für etwa 15 Sekunden hell auf. Dann wird sie dunkler um die Batterie zu entlasten. In der Dunkelheit kann der Alarm auch gesehen werden wenn er nicht aktiviert ist.

Batterie:

Das Batteriefach auf der Rückseite öffnen und eine 9Volt PP3 Batterie einsetzen. Auf richtige Polarität und Verbindung achten. Die LED's blinken und zwei Pieptöne ertönen. Schließen sie nun das Batteriefach. Lassen sie den Alarm immer ausgeschaltet wenn sie die Batterie entnehmen oder wechseln. Für eine lange Lebensdauer werden Alkaline Batterien empfohlen.

Code einrichten:

256 Einstellmöglichkeiten verhindern Störungen mit anderen Anglern. Der Code ist voreingestellt. Um den Code zu ändern, öffnen sie das Batteriefach und schieben sie einen oder mehrere Schalter in die ON Position. Achtung: Die Sender und Empfänger müssen die identischen Schalterstellungen aufweisen.
Zu beachten: Der Schaltblock des Senders ist aus technischen Gründen entgegengesetzt zu dem des Empfängers angeordnet.

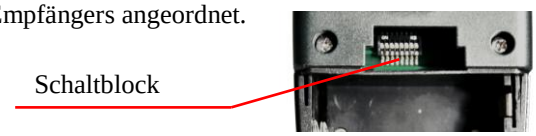

Batterie leer LED / Nachleucht-LED:

Geht die Batterie zur Neige, leuchtet die LED ständig. Es wird empfohlen die Batterie schnellstmöglich zu ersetzen.
Die Nachleucht-LED ist oben links angeordnet und leuchtet für ca. 15 Sekunden nach.

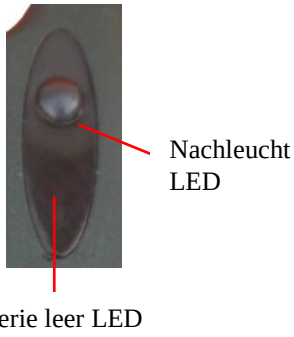

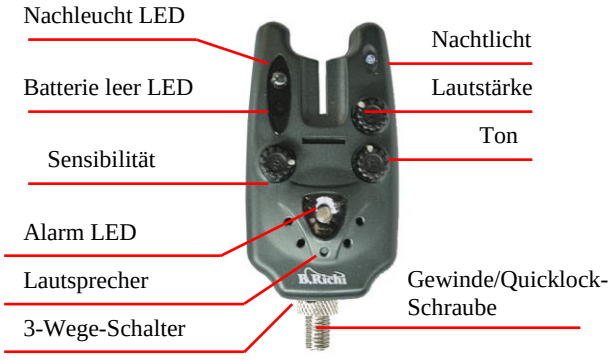

Adapterschraube:
Die Adapterschraube gewährleistet einen perfekten Sitz auf Ihrem Rod Pod oder Bankstick.

Lautsprecher / Alarm LED:
Wird der Sender aktiviert blinken die LED's des Lautsprechers (Flaslight) auf und ein Ton erklingt.

Lautstärkeregler (Regler V):
Drehen sie den Regler im Uhrzeigersinn für lauter und gegen den Uhrzeigersinn für leiser.

Tonregler (Regler T):
Drehen sie den Regler im Uhrzeigersinn für einen höheren und gegen den Uhrzeigersinn für tieferen Ton.

Empfindlichkeitsregler (Regler S):
Drehen sie den Regler im Uhrzeigersinn für höhere und gegen den Uhrzeigersinn für niedrigere Empfindlichkeit.

An / Aus Schalter:
Der Schalter hat drei mögliche Einstellungen. In der Mittelposition ist das Gerät aus. Die linke Position (Draufsicht) ist für den Gebrauch bei Tageslicht, die rechte für den nächtlichen Einsatz (schaltet die Nacht-LED's an).

Eigenschaften des Empfängers:

- Über 300m Reichweite
- 256 Codeeinstellungen
- Eingebrannte Pulverbeschichtung (extrem kratzfest)
- Batterie-Warn-Anzeige
- LED Alarmsignal über Lautsprecher (Flashlight)
- LED's mit großer Sichtweite und 15 sec. Nachleuchte
- Extrem Niedriger Batterieverbrauch
- Lautstärke / Ton Verstellung
- Versiegelte Elektronik
- Separates Batteriefach ohne Kabel
- Flexible Gummi-Antenne (keine Bruchgefahr)

Batterie Leer Signal (LED):
Geht die Batterie zur Neige leuchtet die LED ständig. Es wird empfohlen die Batterie schnellstmöglich zu ersetzen.

Nachleucht LED:
Vier Nachleucht LED's sind in einer Reihe am Empfänger angeordnet. Die LED's sind farblich auf die Sender abgestimmt um eine Zuordnung zu ermöglichen (Ampelfarben oder Blueset)

Flexible Antenne:
Die Antenne wird benötigt, um einen guten Empfang sicherzustellen.

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of confirmity

Wir / We

B.Richi Tackle
Christian Winterroth
Huntestr. 5
26169 Friesoythe

Erklären hiermit, dass das Produkt / herewith declares that the product

Typ / Type:	**Funk Bissanzeiger**
Auch benannt / also named:	**Falcon STL Digital**
Artikel-Nr. / Article No.:	**ka0010360 / ka0010361 / ka0010365**

konform ist mit den Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der

- **Richtlinie 1999/5/EC** des Europäischen Parlaments vom 9. März 1999. Das in Artikel 10 (4) genannte und im Anhang III der Richtlinie beschriebene Verfahren zur Bewertung der Konformität ist eingehalten worden.

complies with the requirements and the provisions of the

- **Directive 1999/5/EC** of the European Parliament and of the council of 9 march 1999 on Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity and Annex III (Conformity Assessment procedure referred to in article 10 (4)).

Weiterhin erklären wir, dass Teile aus folgenden Normen und Standards zur Anwendung gelangten:

And furthermore declares that the following parts of standards and documents have been applied:

EN 301 489-1 v.1.8.1
EN 301 489-3 v.1.4.1
EN 300 220-01 v.2.2.1
EN 300 220-03 v.1.1.1
EN 50371:2002

Darüber hinaus wird die LVD erreicht / Furthermore the LVD is fulfilled:

EN 60950-1:2006

Die oben genannte Firma hält die erforderliche technische Dokumentation zur Einsicht bereit.

Friesoythe, 31. März 2009

Christian Winterroth / Firmeninhaber